

MONTERINGSGUIDE

BÄNKSÅP



BO46



Viktig information.

Läs noggrant och följ varje steg i instruktionen

VARNING!

Allvarliga eller dödliga klämskador kan uppstå om möbeln välter. För att förhindra detta måste möbeln skruvas fast i väggen

Fästanordningar för vägg ingår inte eftersom olika väggmaterial kräver olika typer av fästanordningar. Använd fästanordningar som är lämpliga för väggarna i ditt hem.


BÄNKSÅP

Använd guiden som hjälp för att montera dina skåp på ett säkert och effektivt sätt. De integrerade kopplingsbeslagen låter dig montera ihop de olika delarna utan verktyg eller lim.






1

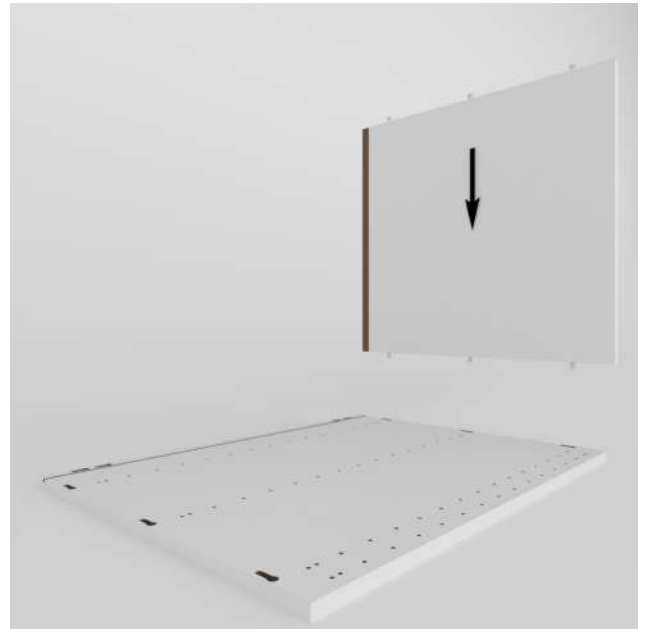

2



3

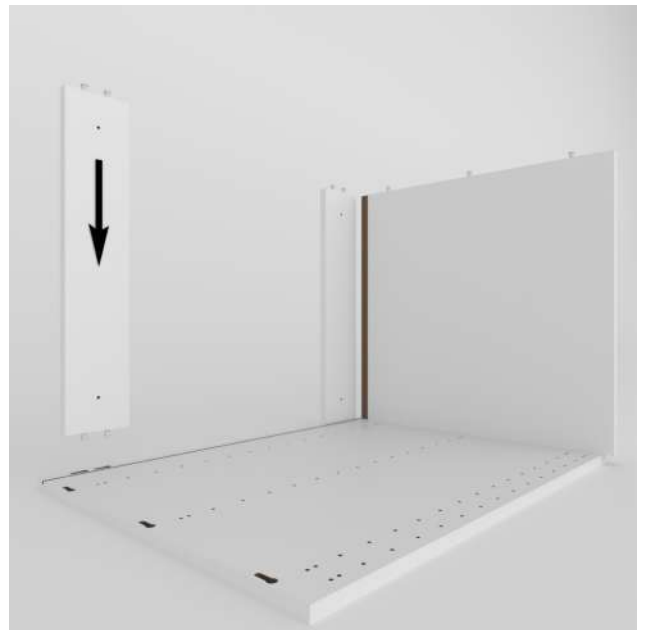

4



5




6



7



8

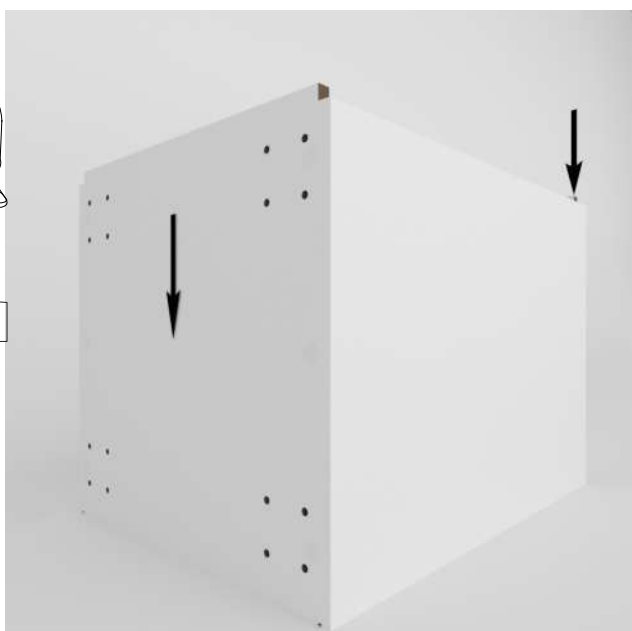

9




10




11



12



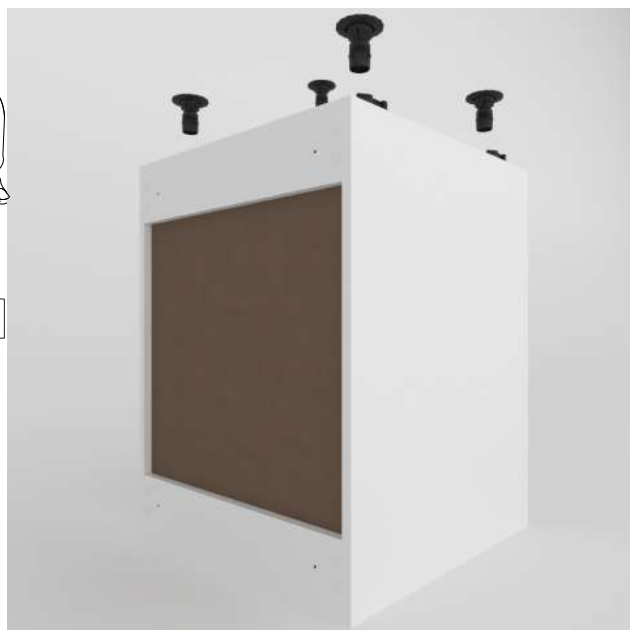

13




14



15

Använd de förborrade hålen som guide...

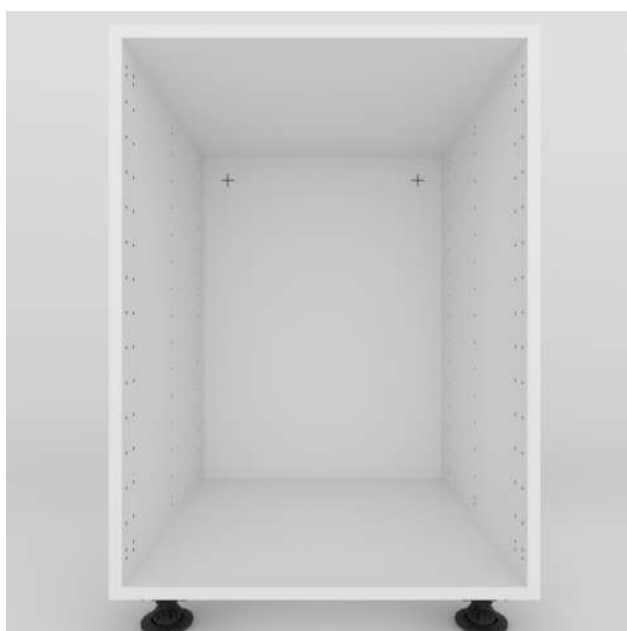

16

för att erhålla en symmetriskt hålbild på skåpets bakstycke.



17

HYLLPLAN



1



2



3

FÖRBEREDELSE FÖR DISKHO



1

GÖR MARKERINGAR SOM PASSAR DIN DISKHO.



2

BORRA ETT STARTHÅL. DET MÅSTE VARA STOR NOG ATT PASSA ETT SÅGBLAD.



3

VAR MODIG OCH GÖR SNITTET.



4



4

OBS! MYCKET VIKTIGT.

Om lådskenorna har monterats innan hålet sågas är det mycket viktigt att dessa täcks noggrant.

Sågspån kan försämra funktion och livslängd.

Täck både **höger** och **vänster** sida med lämpligt material och försegla med tejp.