


*MONTERINGSGUIDE
TÄCKSIDOR
&
PASSBITAR*

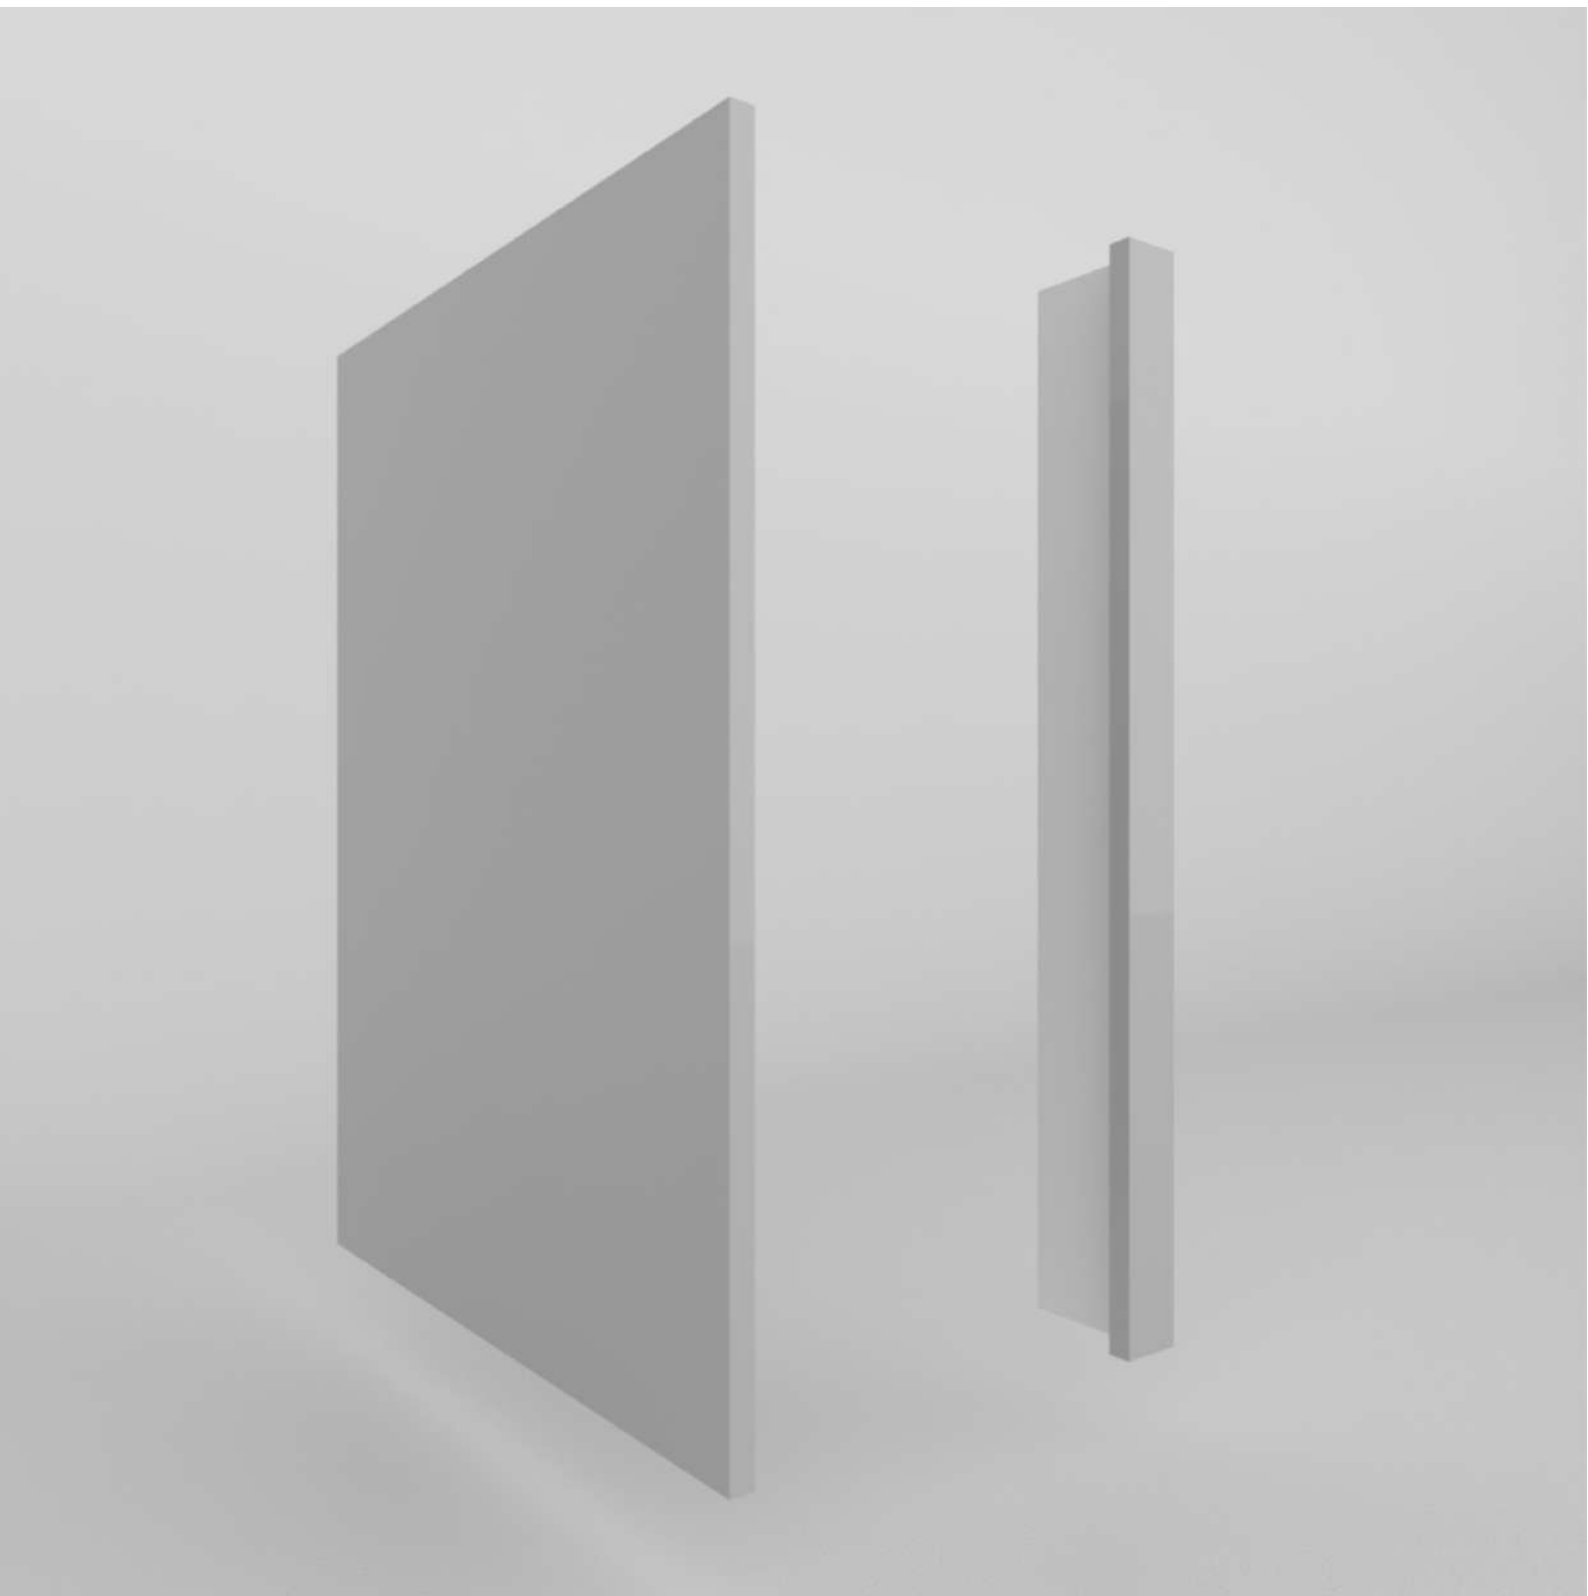

BO46



Viktig information.

Läs noggrant och följ varje steg i instruktionen

VARNING!

Allvarliga eller dödliga klämskador kan uppstå om möbeln välter. För att förhindra detta måste möbeln skruvas fast i väggen


Fästanordningar för vägg ingår inte eftersom olika väggmaterial kräver olika typer av fästanordningar. Använd fästanordningar som är lämpliga för väggarna i ditt hem.


TÄCKSIDA

Dessa monteringsanvisningar har skapats som en guide för installation av täcksidor och passbitar.


Läs instruktionerna och följ rekommendationerna för en effektiv och enkel installation.

Observera att installationen måste utföras av kvalificerade personer.

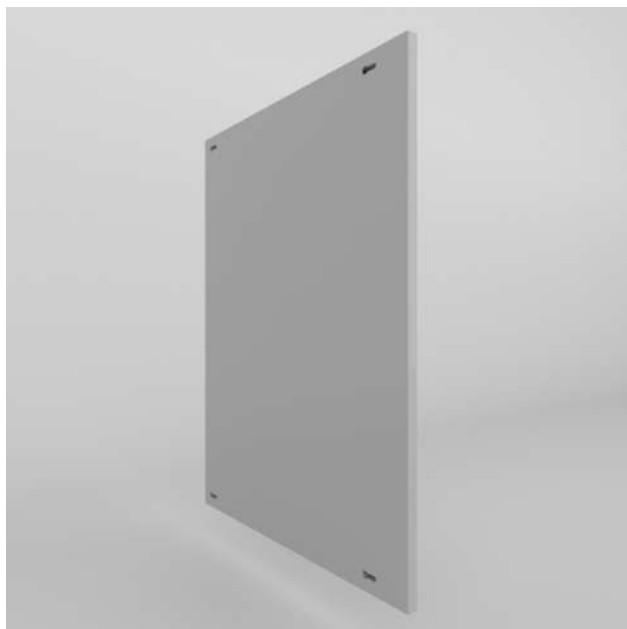

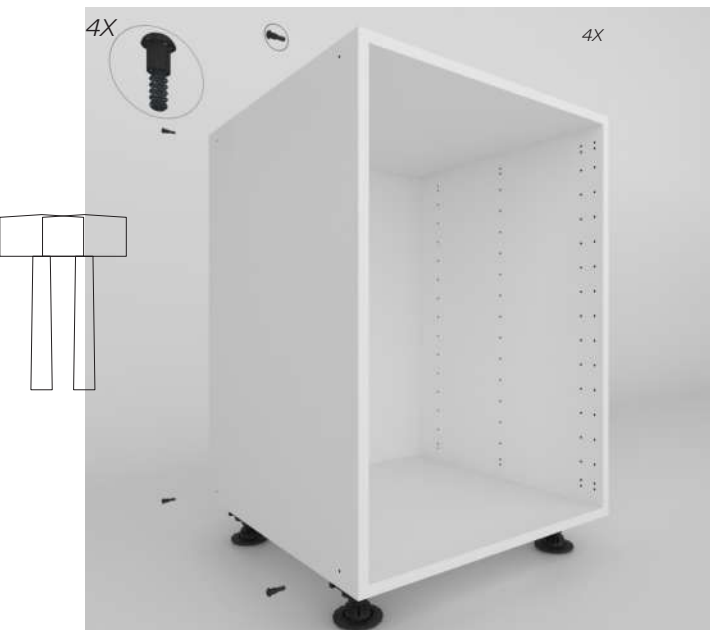

1. ANVÄND EN GUMMIKLUBBA FÖR ATT MONTERA KOPPLINGSBESLAGEN I DE FÖRBORRADE HÅLEN.

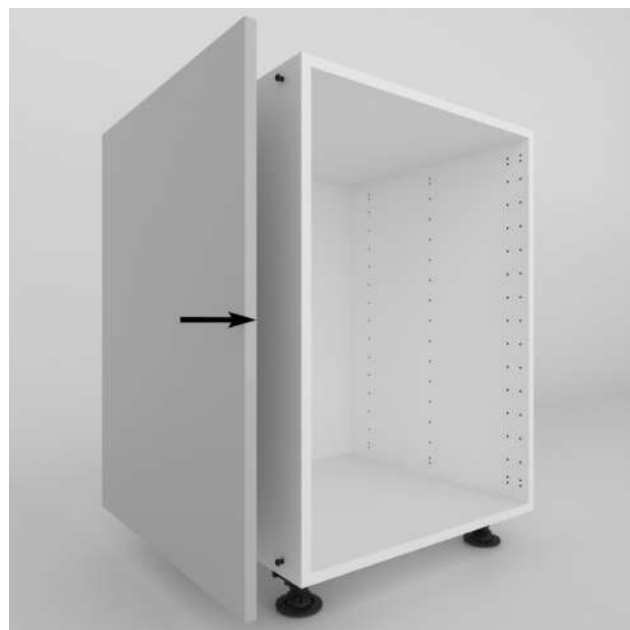

2



3




4

PASSBIT


Passbitarna är designade för enkel och snabb installation.

Var försiktig så att du inte skadar ytan på de synliga delarna.



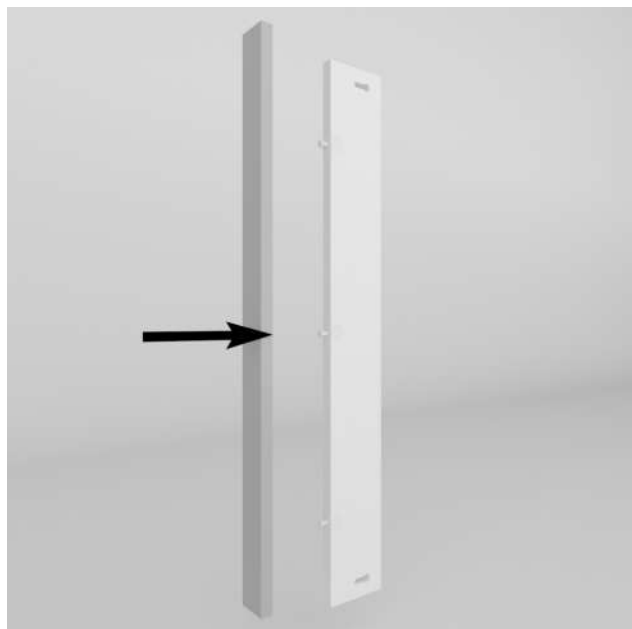

1

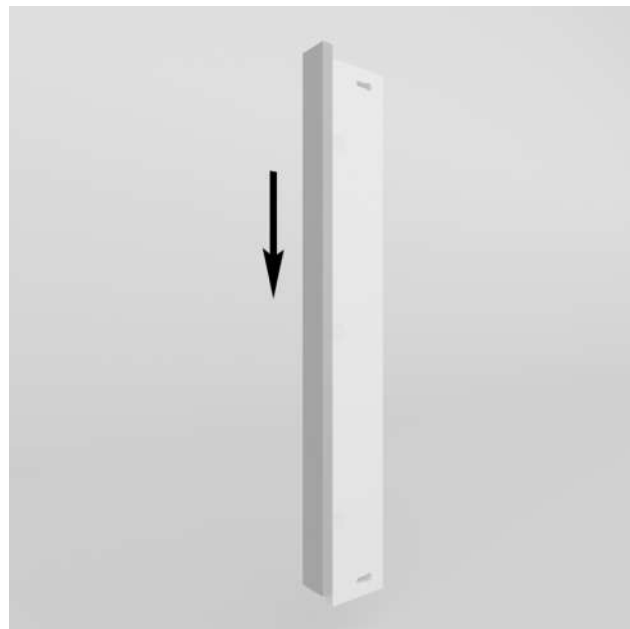

2




3. ANVÄND EN GUMMIKLUBBA FÖR ATT MONTERA KOPPLINGSBESLAGEN I DE FÖRBORRADE HÅLEN.



4



5

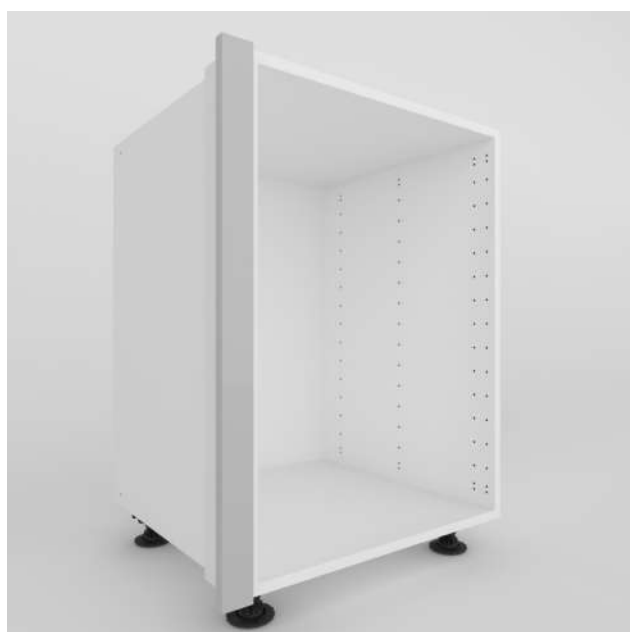

6