

STARTGUIDE KÖKSINSTALLATION



BO46



Viktig information.

Läs noggrant och följ varje steg i instruktionen

VARNING!

Allvarliga eller dödliga klämskador kan uppstå om möbelen välter. För att förhindra detta måste möbelen skruvas fast i väggen

Fästanordningar för vägg ingår inte eftersom olika väggmaterial kräver olika typer av fästanordningar. Använd fästanordningar som är lämpliga för väggarna i ditt hem.

LÅT OSS BÖRJA

Denna guide är tänkt att göra installationen av ditt nya kök så enkel och effektiv som möjligt. På de följande sidorna blandas användbara tips med nödvändiga förutsättningar i enkla och pedagogiska illustrationer.

Vi rekommenderar att du läser hela installationsguiden noggrant innan du börjar installera ditt kök.

Som huvudregel är det viktigt att du lyfter enligt säkra riktlinjer, att du är medveten om placeringen av vatten och elledningar innan du borrar i väggar, att du inte stressar och att arbetsplatsen hålls ren.

Notera!

Produkterna du just har fått är designade för enkel installation men en komplett kökmontering ska alltid utföras av kvalificerade personer.

Om du känner dig osäker på din egen förmåga, rekommenderar vi att du använder skickliga yrkesmän för att uppnå tillfredsställande estetik.

FÖRBEREDELSE

I denna guide utgår vi från att allt förarbete har utförts enligt sunt förnuft och andra gällande föreskrifter.

Markera var alla skåp ska placeras. Det blir då lättare att upptäcka eventuella avvikelser från ritningen, såsom placering av vatten och avlopp, eluttag och ventilation.

Det är viktigt att väggarna är konstruerade på ett sätt som möjliggör en tillförlitlig montering och att de tål skåpens vikt.

Om väggarna har ett ytterskikt av skivmaterial, såsom OSB, spånskiva eller plywood, är detta krav uppfyllt och du kan skruva direkt i dessa.

Om väggen endast har gips som skivmaterial är det oerhört viktigt att skruva fast skåpen där det finns regel eller stödbalk. En digital regelsökare är ett användbart verktyg för att hitta den senare.


Dubbelkolla att VVS är placerat på rätt plats för diskbänken.



MONTERA HÖJDGUIDEN FÖR VÄGGSKÅPEN

SE TILL ATT DU FÅR MÅTTEN RÄTT NÄR DU MARKERAR UT HÖJDNIVÅERNA FÖR DE OLIKA DELARNA.

Montera en regel, eller något annat som är rakt, på väggen för att fungera som höjdguide för väggskåpen. Se till att denna guide är i våg och kontrollera med ett vattenpass.

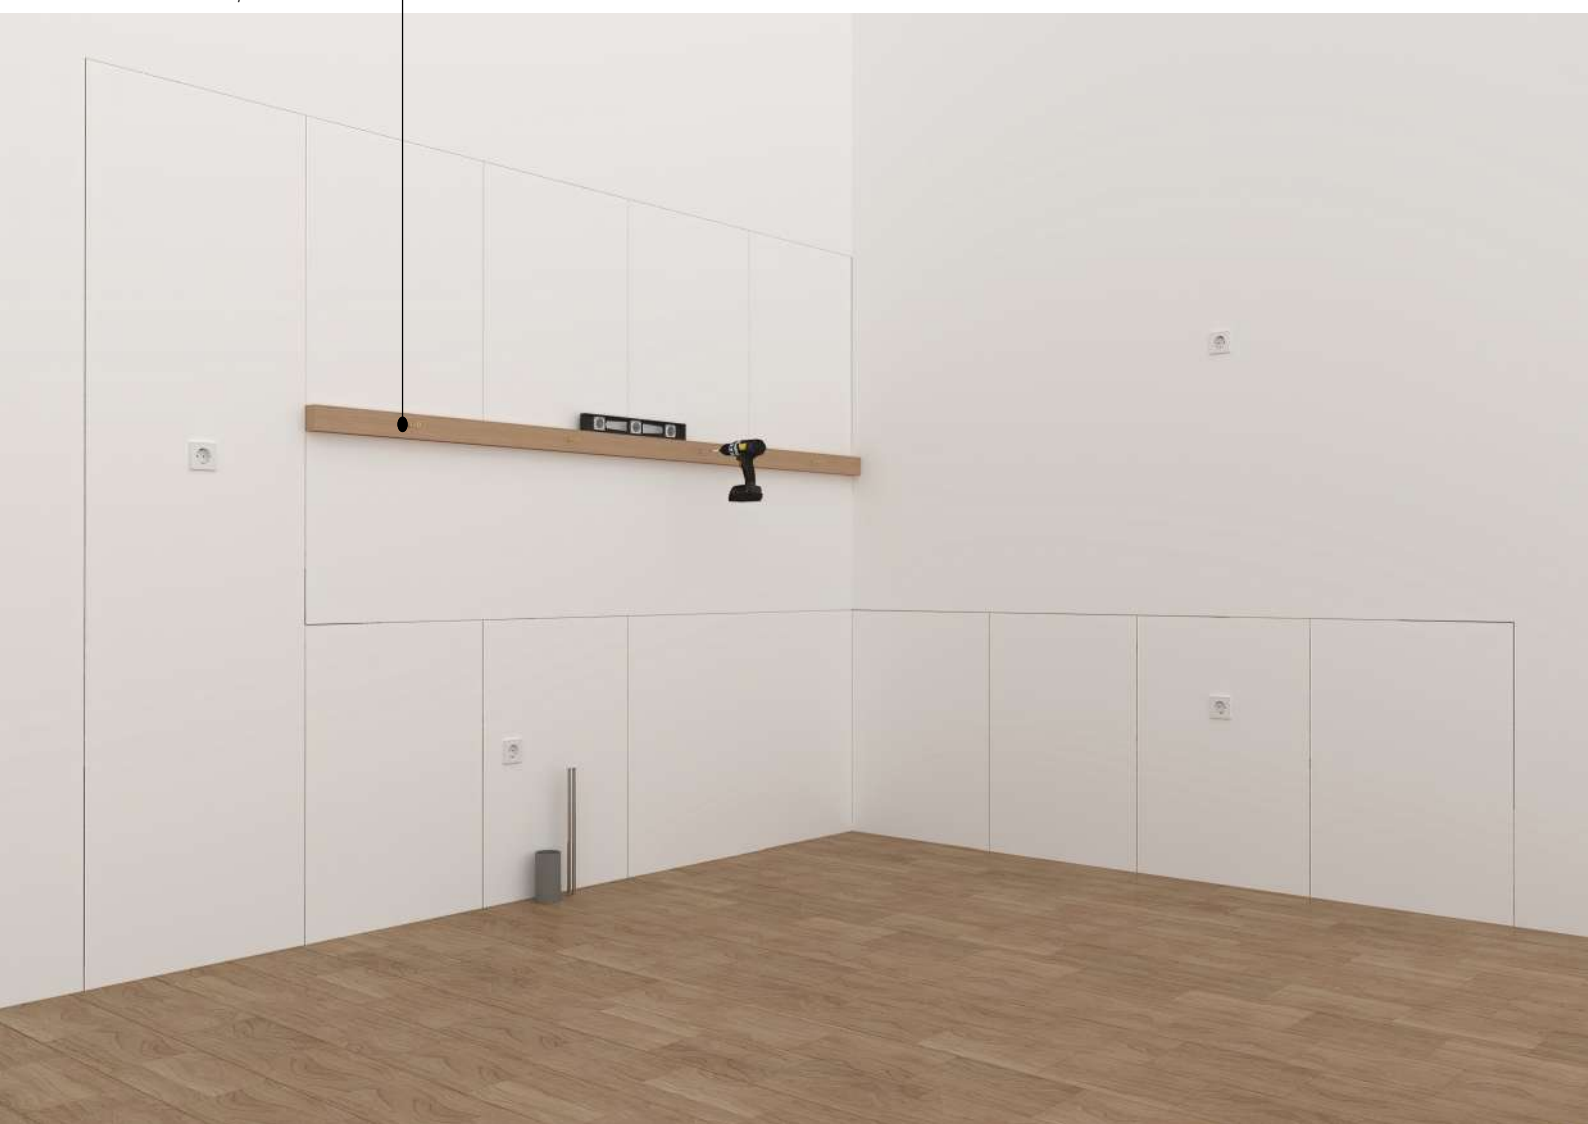

INSTALLERA VÄGGSKÅP

Generellt sett anses det vara lättare att börja med väggskåpen då golvytan är fri från bänkskåp.


Men det är alltid bättre?

Om vi utgår från vårt tidigare antagande om ett bra förarbete, så är metoden att föredra. Men om du inte är övertygad om att golvet är plant kan det vara mer fördelaktigt att börja med bänkskåpen istället. Genom att göra det erhålls en övre horisontell linje (ovkant bänkskåp) att utgå från vid montering av höjdguiden för väggskåp.




1

MONTERA VÄGGSKÅPEN ENLIGT GUIDEN OVAN.

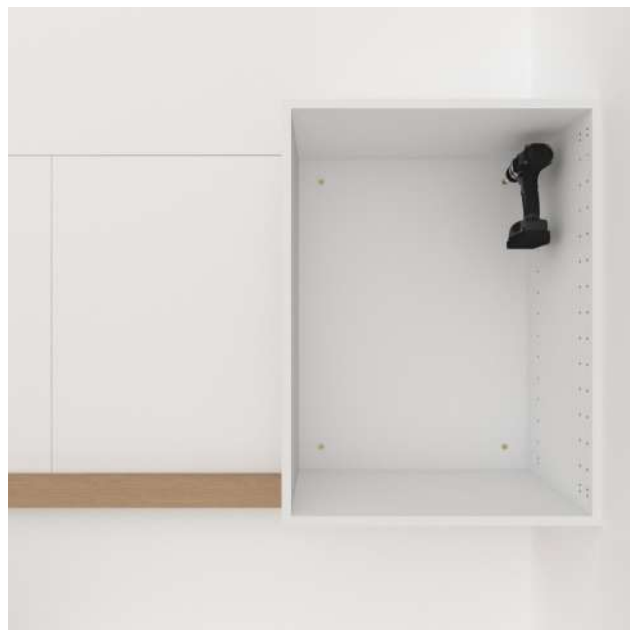

2

STARTA ALLTID I HÖRNET. PLACERA SKÅPET PÅ DEN MONTERADE HÖJDGUIDEN OCH SKRUVA DET I VÄGGEN.

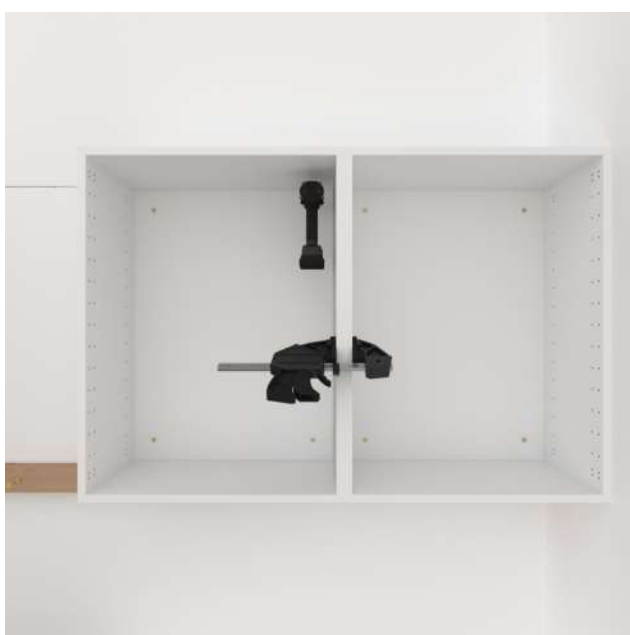

3

PLACERA ETT NYTT SKÅP PÅ HÖJDGUIDEN OCH TVINGA FAST DET I FÖREGÅENDE SKÅP. KONTROLLERA ATT ALLA KANTER ÄR I LINJE OCH SKRUVA DÅREFTER FAST DET NYA SKÅPET I VÄGGEN.



6


ANSLUT ALLA SKÅP MED SKRUVAR. GÖR DETTA ALLT EFTERSOM DE MONTERAS. KONTROLLERA ATT SKÅPEN KORREKT PLACERADE INNAN SKRUVARNA DRAS ÅT HELT.

INSTALLERA BÄNKSKÅP




1

MONTERA BÄNKSKÅPEN ENLIGT GUIDEN OVAN.

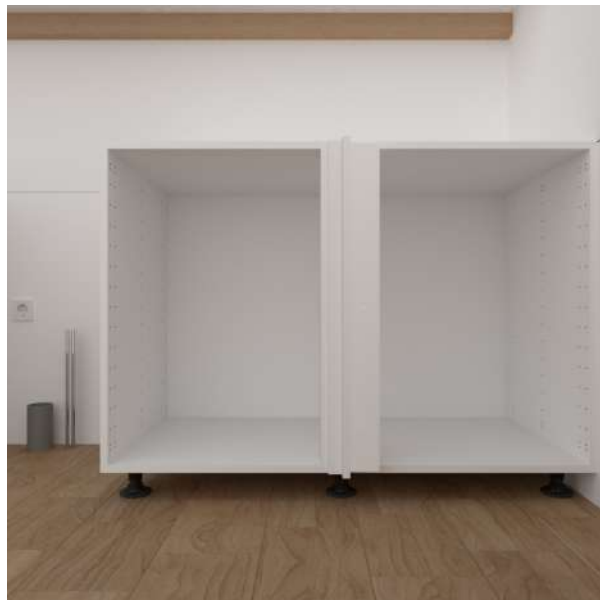

2

BÖRJA ALLTID I HÖRNET. SE TILL ATT SKÅPET ÄR I LINJE MED VÄGGSKÅPET OVAN (OM DET FINNS). FÖLJANDE SKÅP SKA MONTERAS PÅ SAMMA SÄTT.

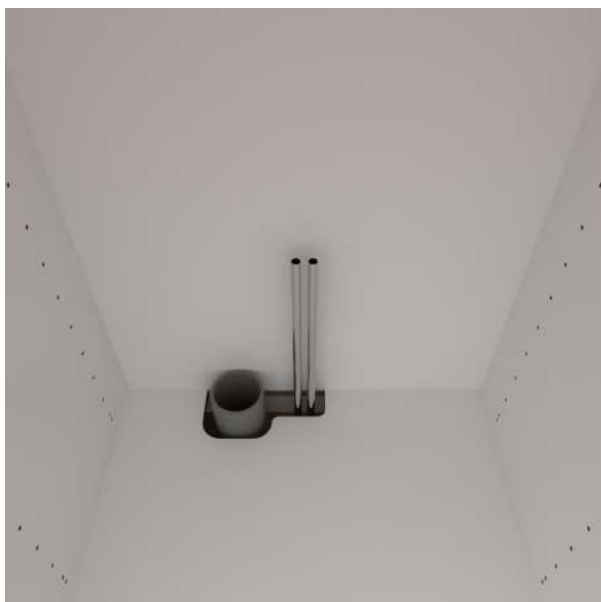

3

GÖR EN SISTA KONTROLL FÖR ATT VERIFIERA ATT URSÅGNINGAR FÖR VVS ETC. ÄR RÄTT PLACERADE.




4

ÄNDRA SKÅPENS HÖJD GENOM ATT JUSTERA BENEN.



5

FÄST SKÅPEN I VARANDRA INNAN DU MONTERAR DOM PÅ VÄGG. ATT FINJUSTERA DOM SOM EN GRUPP ISTÄLLET FÖR INDIVIDUELLT HAR VISAT ATT VARA MYCKET MER TIDSPARANDE.

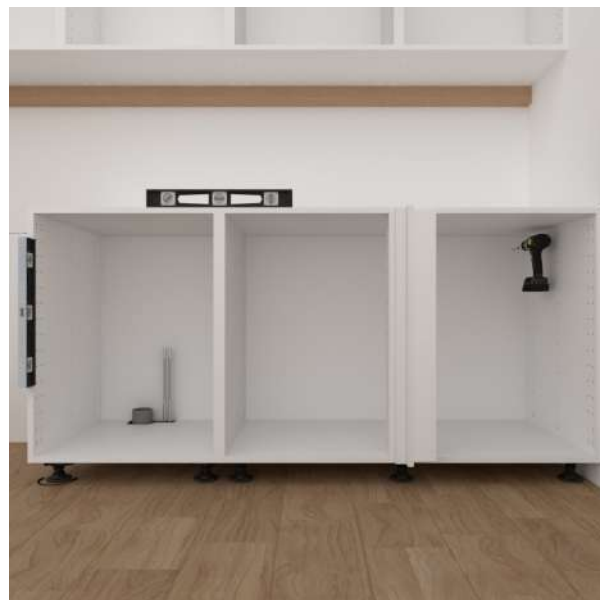

6

HÖJDJUSTERA DE MONTERADE SKÅPEN OCH KONTROLLERA ATT ALLA SIDOR ÄR I VÅG GENOM ATT ANVÄNDA VATTENPASS. SKRUVA SKÅPEN I VÄGGEN.

FRAMSTEG I KÖKET


DU HAR KOMMIT SÅ HÄR LÅNGT




INSTALLERA PASSBITAR

Montera passbitar mellan skåp och väggar där det behövs. Delarna är bearbetade från fabrik och monteras med de medföljande kopplingsbeslagen. Du behöver inte tänka på placering eller justering.

För mer information om utfyllnadsbitar, läs monteringsguiden för täcksidor och passbitar.

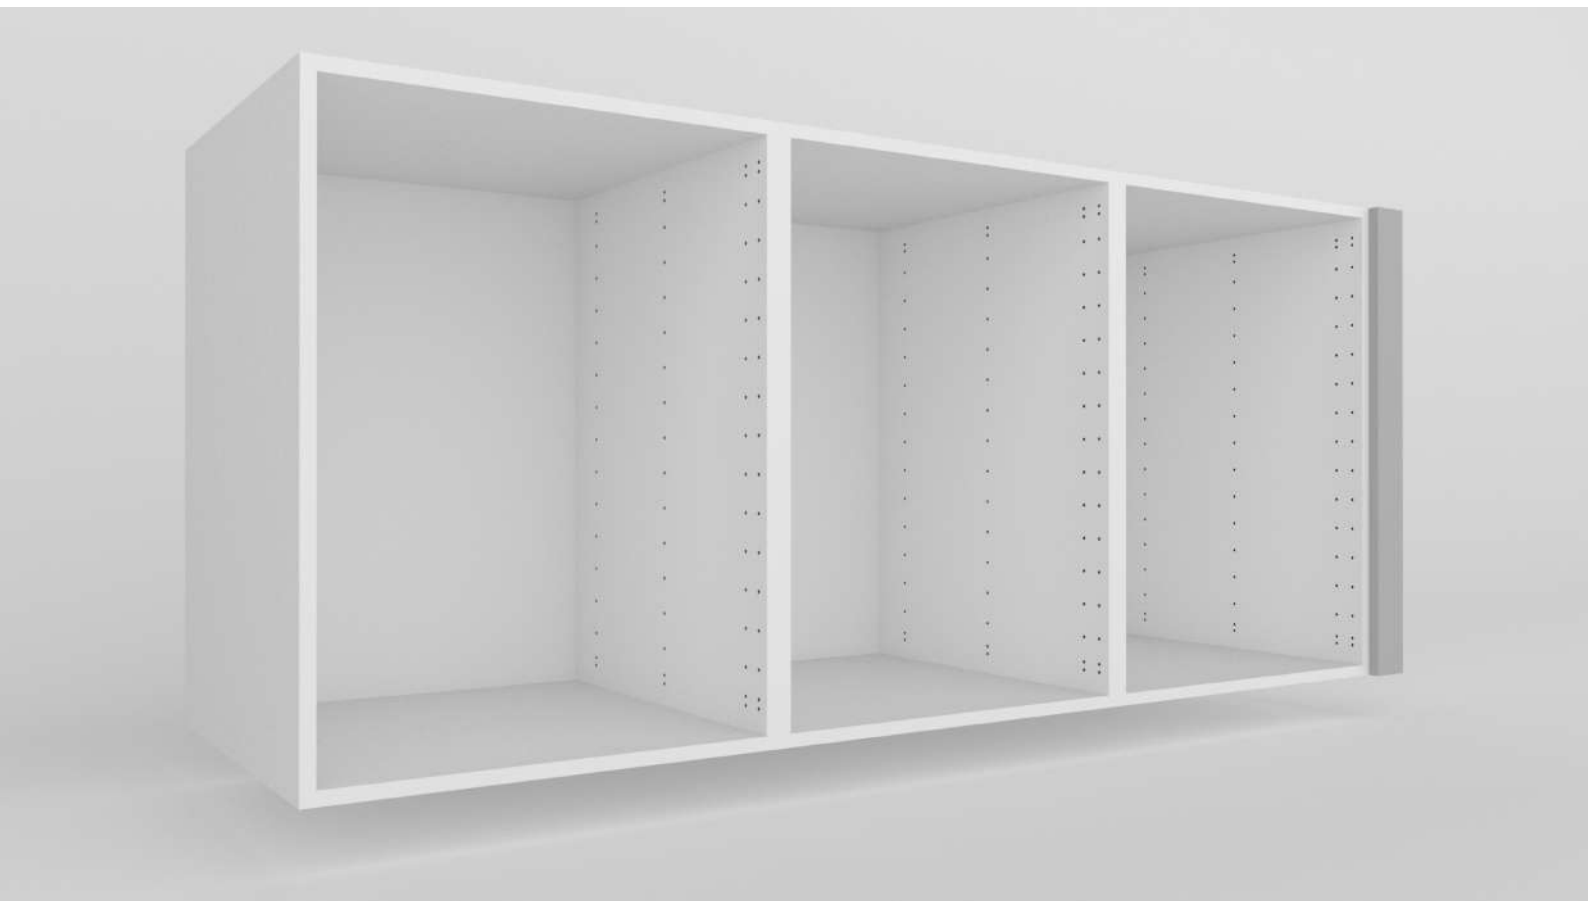

1
ANVÄND EN GUMMIKLUBBA FÖR ATT MONTERA KOPPLINGSBESLAGEN I DE FÖRBORRADE HÅLEN.


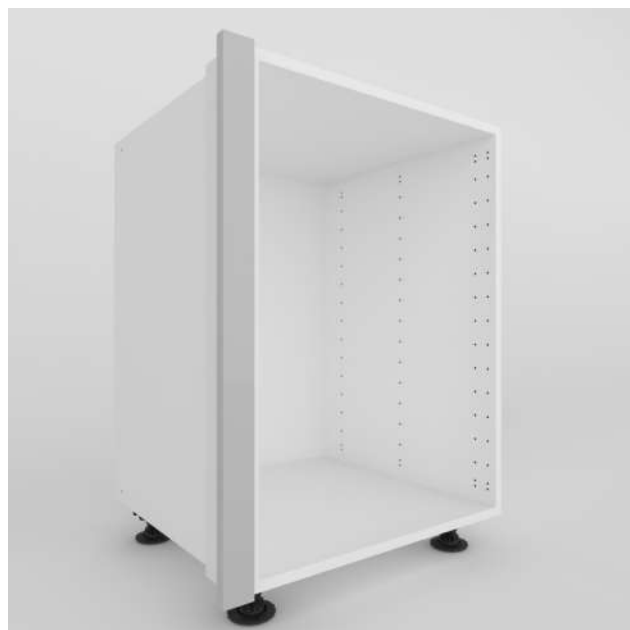


2

INSTALLERA TÄCKSIDOR

Montera täcksidor där det behövs. Delarna är bearbetade från fabrik och är monterade med de medföljande kopplingsbeslagen. Du behöver inte tänka på placering eller justering.

För mer information om täcksidor, läs Monteringsguiden för täcksidor och passbitar.

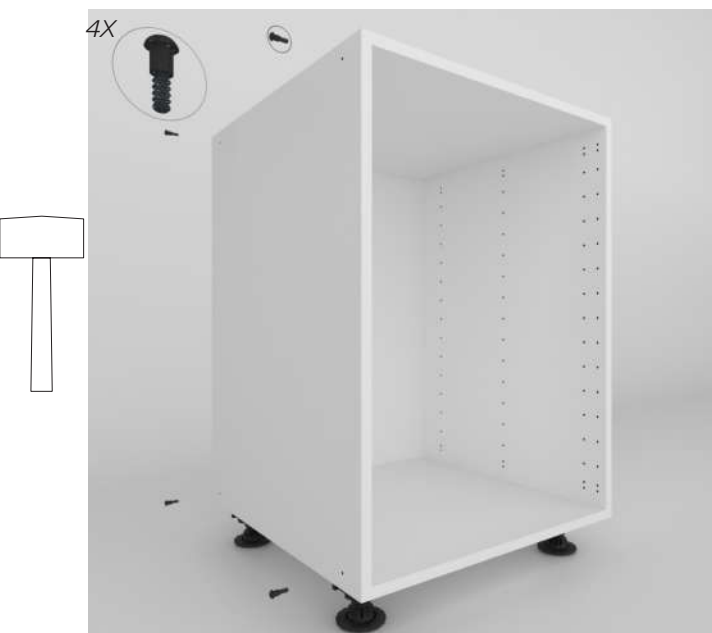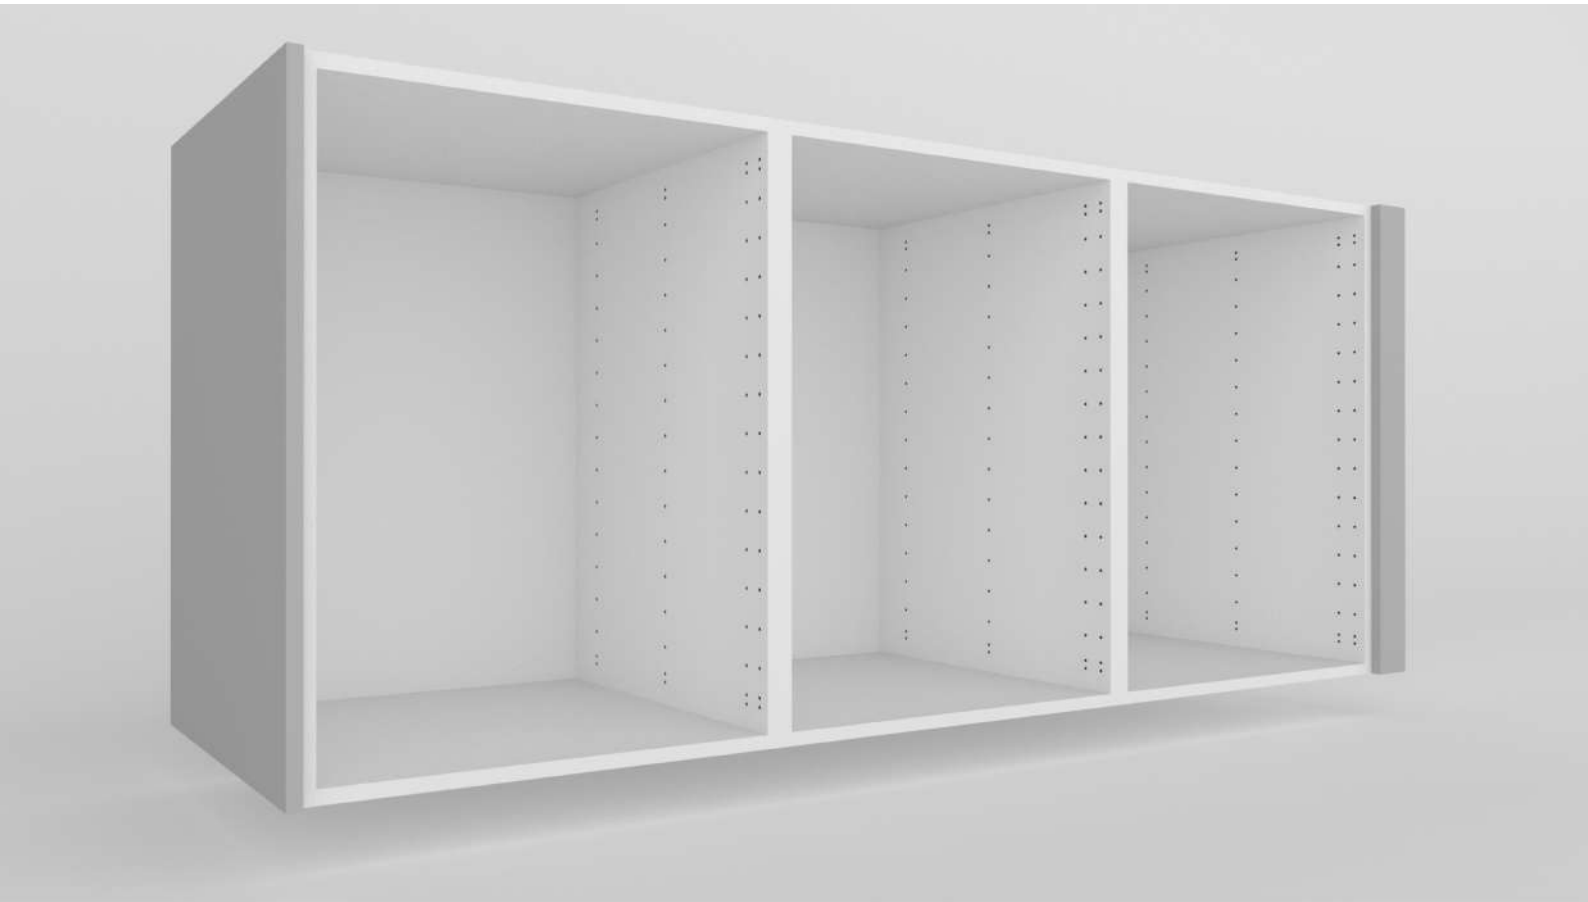


1
ANVÄND EN GUMMIKLUBBA FÖR ATT MONTERA KOPPLINGSBESLAGEN I DE FÖRBORRADE HÅLEN

2

INSTALLERA BÄNKSIVA, VITVAROR & DISKHO

Det är nu dags att installera din bänkskiva, diskbänk och vitvaror.

För dessa steg rekommenderar vi att du följer monteringsanvisningarna som följer med din specifika produkt.

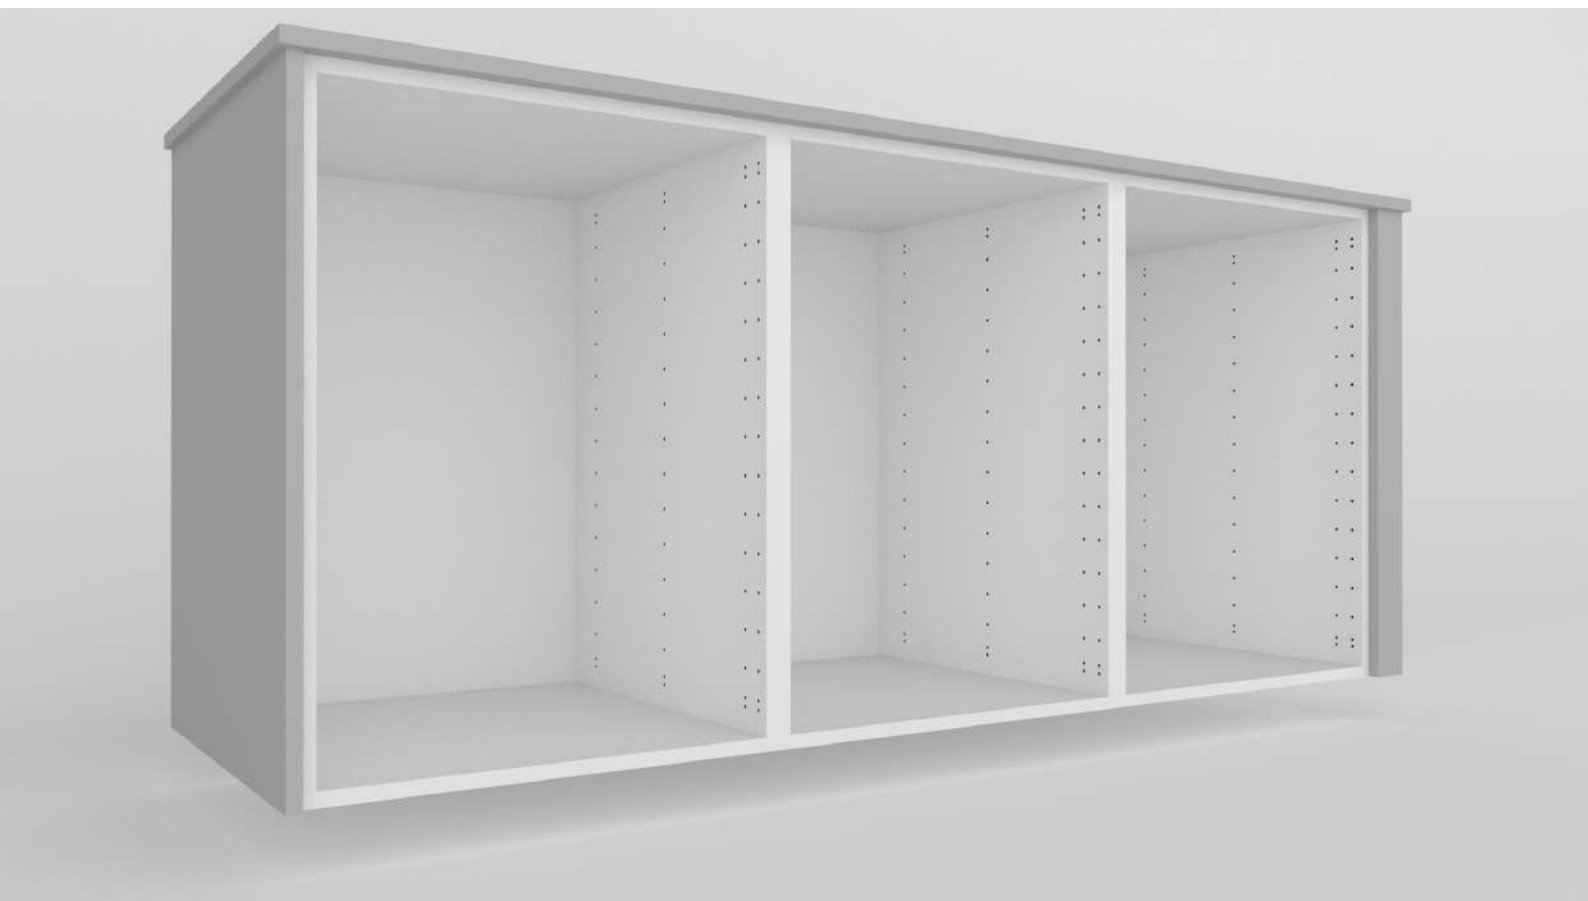

FRAMSTEG I KÖKET

Det är nu när du tar ett steg tillbaka och känner dig riktigt nöjd med vad du har åstadkommit hittills.



Det börjar likna ett kök.



INSTALLERA SOCKEL

Sockel löper längs undersidan av bänkskåpen.

Följ de enkla stegen nedan för att slutföra installationen.

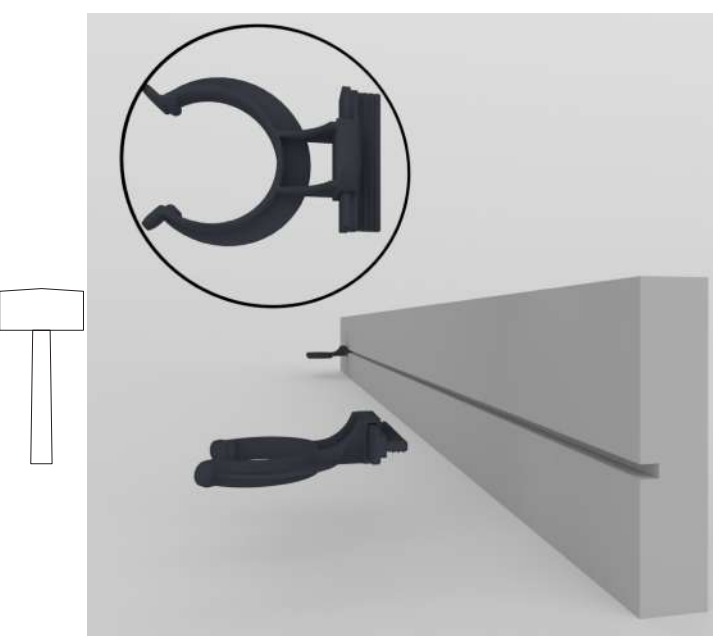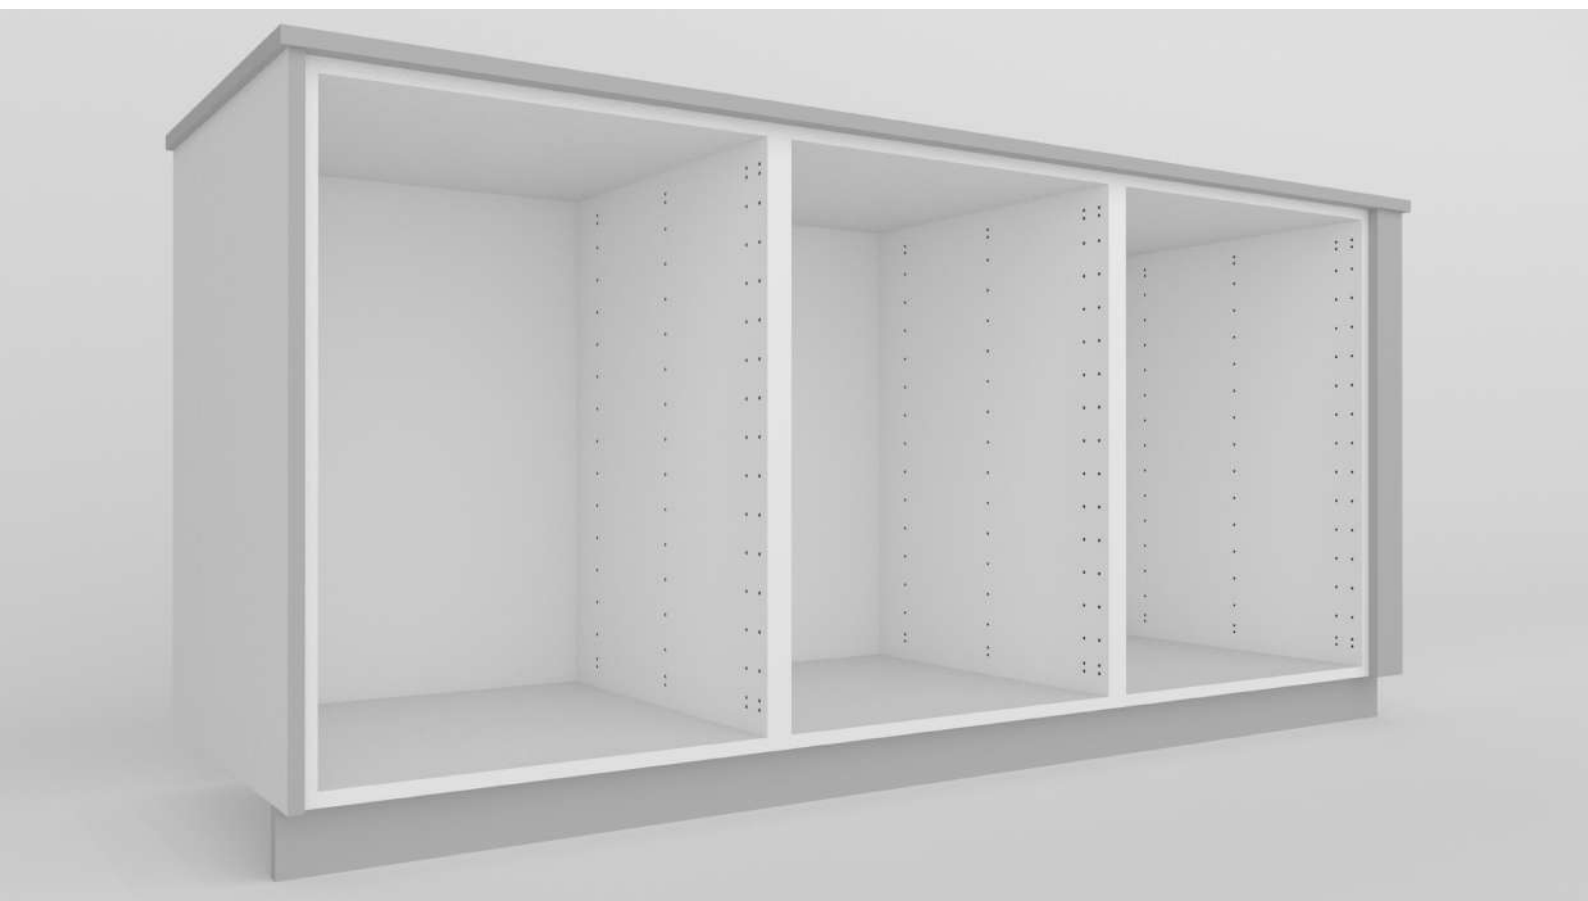


1
PLACERA SOCKELCLIPSEN I LINJE MED BENEN OCH TRYCK PÅ PLATS. EN GUMMIKLUBBA KAN OCKSÅ ANVÄNDAS FÖR ATT UPPNÅ SAMMA RESULTAT.

2

INSTALLERA LÅDOR & FRONTER


Se till att du har läst lådmonteringsguiden innan du fortsätter eftersom det påverkar placeringen av lådskenorna.

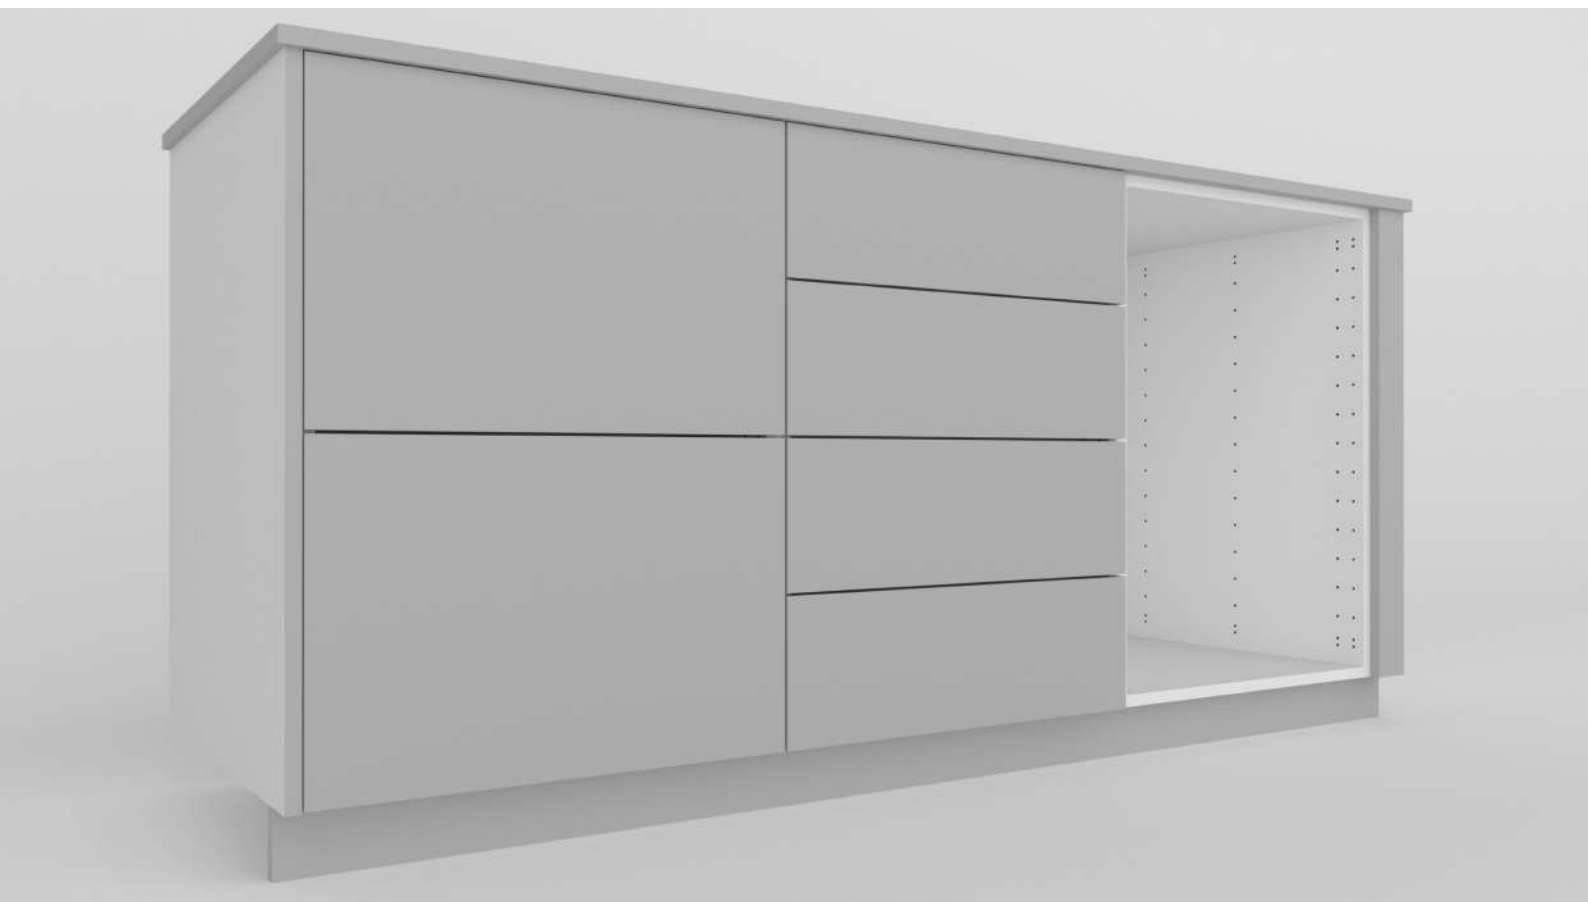




1

INSTALLERA LÅDOR ENLIGT INSTRUKTIONERNA I GUIDEN
OVAN.

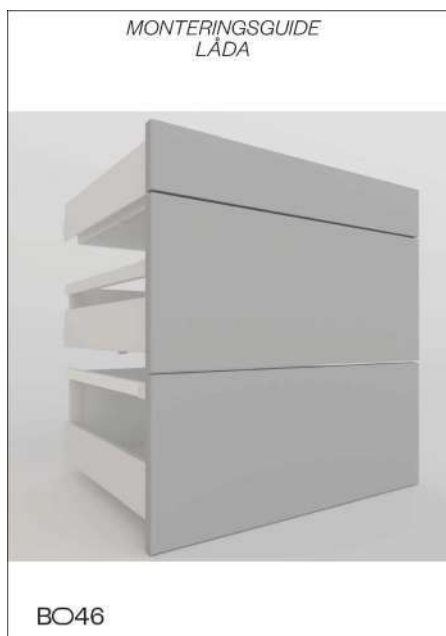



3

INSTALLERA FRONTER ENLIGT INSTRUKTIONERNA I GUIDEN
OVAN.

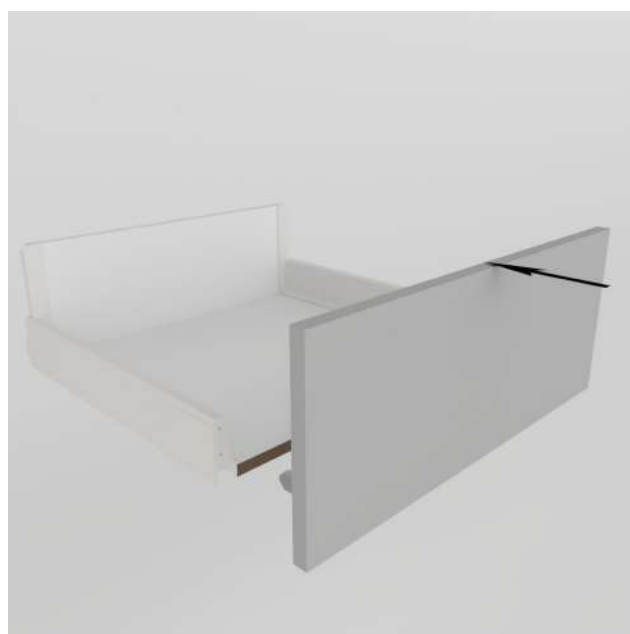

4

MONTERA DÖRRAR

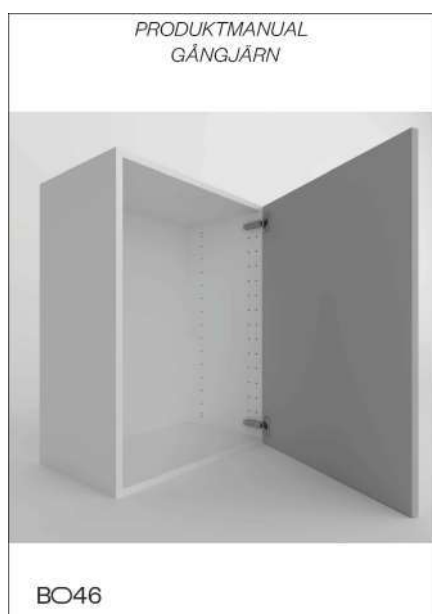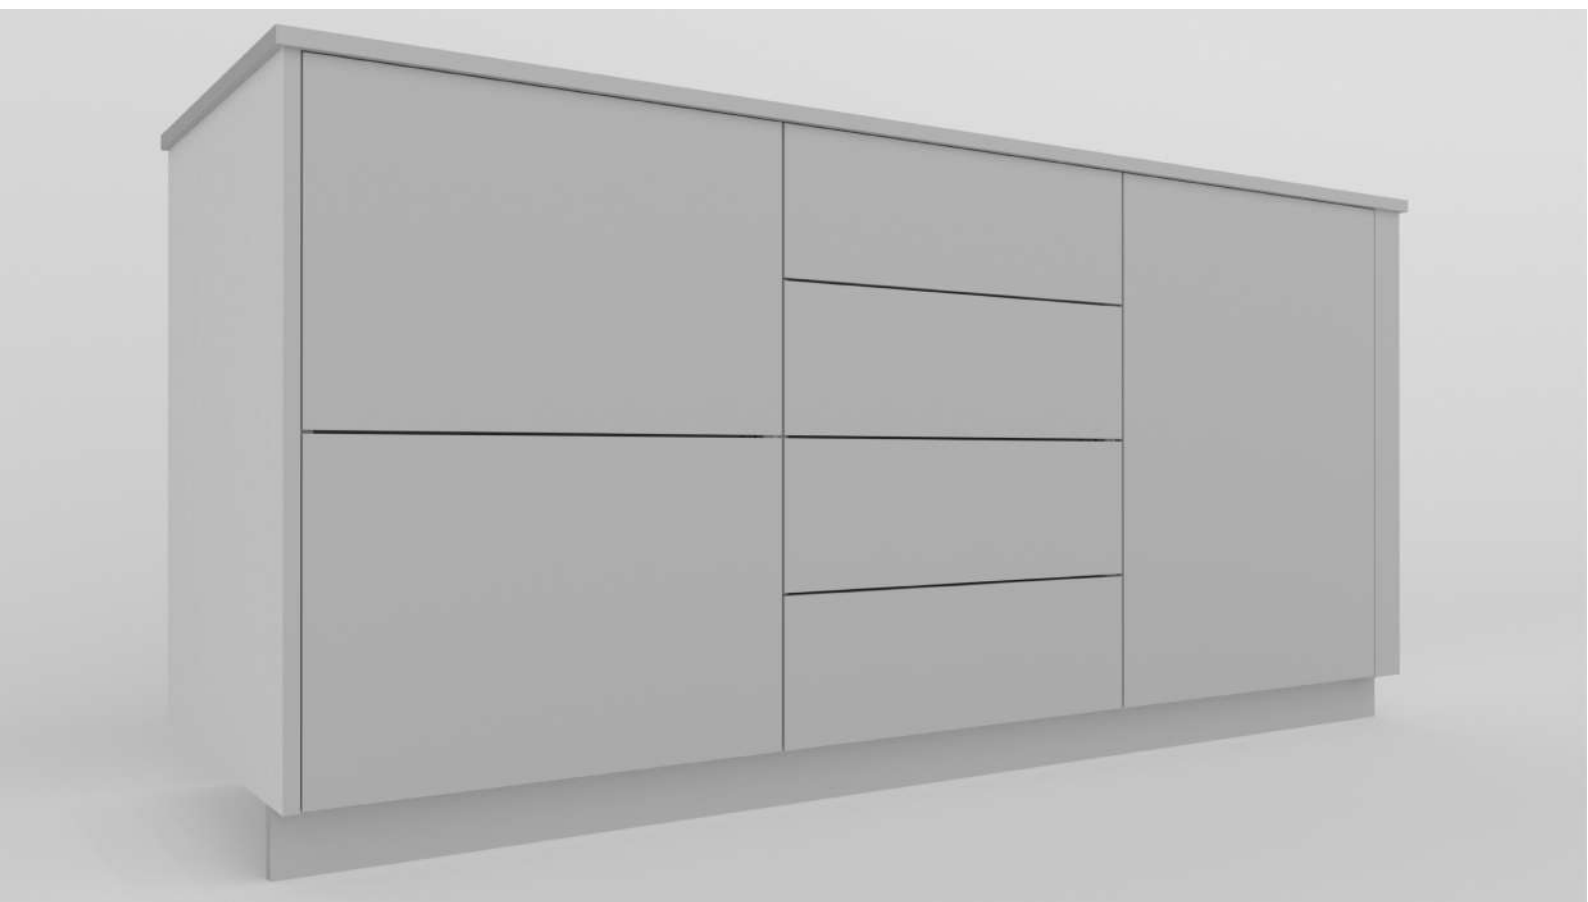

1

INSTALLERA LUCKOR ENLIGT INSTRUKTIONERNA I
GUIDEN OVAN.

